MODE D'EMPLOI







DVM-240



INDEX

1	INTRODUCTION	. 4
2 2.1 2.2 2.3	SOMMAIRE DE FONCTIONNEMENT UNITE-BEBE UNITE PARENTAFFICHAGE SUR L'ECRAN DE L'UNITE PARENT	. 5
3 3.1 3.2	INSTALLER UNITE BEBEUNITE PARENT	-
4 4.1 4.2 4.3 4.4	UTILISER ALLUMER/ETEINDRE UNITE PARENT FONCTIONS ET PARAMETRES PILOTE PAR LE MENU. VEILLEUSE AUTOMATIQUE	8 9
5 5.1	CONSEILS ET AVERTISSEMENTS GENERAL	11
5.2 5.3 5.4	INSTALLATIONANNONCE D'INDICATION DE RECEPTION / HORS DE PORTEERETARD DE L'IMAGE ET DU SON	11 11
5.5 5.6	ALIMENTATIONSANS INTERFERENCE	. 12 . 12
5.7 5.8 5.9	PORTEE L'ECOUTE/L'ENREGISTREMENT CLANDESTIN ENTRETIEN	13 13
5.10 5.11	ENVIRONNEMENT ET JETEREN CAS DE PAS D'IMAGE, PAS DE SON	
6 7	DECLARATION DE CONFORMITESPECIFICATIONS	
8	GARANTIE	

1 INTRODUCTION

Le Alecto DVM-240 est un système d'observation audio/vidéo sans fil, conçu pour une utilisation à l'intérieur.


Au choix vous pouvez regarder et écouter votre bébé en continu ou vous pouvez activer le babyphone automatiquement lorsque le bébé pleur.

2 SOMMAIRE DE FONCTIONNEMENT


2.1 UNITE-BEBE:

- 1. antenne
- 2. capteur de lumière, la veilleuse infrarouge s'allume lors de l'obscurité
- 3. LED's infrarouge (pour une vue la nuit)
- 4. lentille de caméra

- 5. microphone incorporé
- 6. interrupteur et petite lampe allumé/éteint
- 7. haut-parleur incorporé
- 8. raccordement de l'adaptateur d'alimentation
- bouton poussoir 'pairing' (pour (à nouveau) annoncer la caméra à l'unité parent)

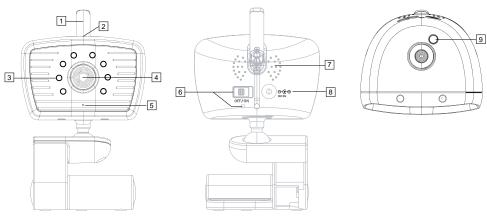

2.2 UNITE PARENT:

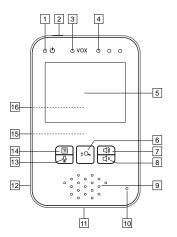

- 1. petite lampe d'indication allumé/éteint
- 2. bouton poussoir allumé/éteint (🕁)
- petite lampe VOX; s'allume lorsque la fonction VOX est activée
- 4. petite lampe d'indication de son
- 5. écran
- 6. touche 'ZOOM'
- 7. volume plus haut; ainsi que touche ▲ en mode-zoom
- 8. volume plus bas; ainsi que touche ▼ en mode -zoom
- 9. haut-parleur incorporé
- 10. microphone incorporé
- 11. trépied de table rabattable
- 12. raccordement de l'adaptateur d'alimentation
- 13. touche réponse; ainsi que touche ◀ en mode-zoom
- bouton poussoir menu (☐); ainsi que touche ► en modezoom
- 15. compartiment des pilles
- 16. attache ceinture (se trouve au trépied de table)

2.3 AFFICHAGE SUR L'ECRAN DE L'UNITE PARENT :

Lors de l'utilisation l'écran peut montrer les informations suivantes :

- "Indication de la force de réception
- indication de la charge des piles
- □ la fonction réponse est active
- ☐ affichage du niveau de volume (0-7), niveau 0 (☐x) = pas de son)
- affichage du niveau luminosité (1-5)
- 🏿 🛲 📟 🐡 menu de configuration (s'ouvre en poussant sur la touche 🗉)

3 INSTALLER

3.1 UNITE BEBE: (CAMERA)

Adaptateur d'alimentation :

- Raccordez un des adaptateurs d'alimentation 6V livré avec le raccordement 6V DC à l'arrière de l'unité bébé. Au choix vous pouvez prendre l'adaptateur avec le long (3m) ou le court (1.8m) câble de raccordement.
- 2. Mettez l'adaptateur dans une prise de courant de 230V.

Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation avec le numéro de model CS6D060080FG livré avec.



Veillez à ce que le bébé ne puisse pas attraper l'unité bébé ou le câble. Placez l'unité bébé à minimum 2 mètres du bébé et attachez les câbles trop longs avec du papier collant ou avec des liants pour fils disponibles spéciale-

ment conçu à cet effet.

Modèle de table ou modèle mural :

Vous pouvez placez l'unité bébé séparé sur une table, une armoire ou un bureau ou le pendre à un mur.

>2m

Lors du montage mural :

Forez deux trous dans le mur l'un à côté de l'autre en gardant une distance de 2.1 cm entre les deux et enfoncez-y une cheville et une vise. Laissez dépasser de quelques millimètres la tête des Vis.

Pendez l'unité bébé en glissant les coupe-circuits dans la caméra standard sur les vis dans le mur et en poussant légèrement l'unité bébé vers le bas. Enfin, rangez soigneusement le câble de l'adaptateur dans le support pour câble.

Conseils de placement :

- En cas d'utilisation en tant que babyphone : placez l'unité bébé à une distance minimal de 2 mètres de votre bébé et veillez à ce que le câble de l'adaptateur soit rangé soigneusement et en toute sécurité.
- Il est préférable de placer l'unité bébé le plus haut possible et loin de grandes superficies métalliques afin d'avoir une réception optimale.
- L'unité bébé n'est pas étanche c'est pourquoi il est uniquement conçu pour une utilisation à l'intérieure, cet unité bébé doit être protégé contre l'humidité et le sable.

3.2 UNITE PARENT:

Alimentation:

L'unité parent être alimenté directement avec les piles rechargeables livrées avec ou via l'adaptateur d'alimentation livré avec. Dès que vous accordez l'adaptateur d'alimentation la pile se charge afin que l'unité parents puisse également être utilisée sans fil.

Pile:

- Ouvrez le compartiment des piles de l'unité parent en décliquant le couvercle des piles à l'arrière de l'unité parent.
- 2. Raccordez la petite fiche selon l'image dans le compartiment des piles et placez la pile.
- 3. Recliquez le couvercle des piles sur l'unité parent.

Ne pas forcer le raccordement de la petite fiche et le placement de la pile.

Placez uniquement la pile Li-ion (3.7V, 1000mAh) livrée avec.

Adaptateur d'alimentation :

- Raccordez l'autre adaptateur d'alimentation 6V avec le raccord 6V DC sur le côté gauche de l'unité parent.
- 2. Mettez l'adaptateur dans une prise de courant de 230V.

Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation avec le numéro de modèle CS6D060080FG livré avec.

Veillez à ce que le câble de l'adaptateur ne cause pas de chute. Regroupez les fils trop long avec du papier collant ou avec des liants pour fils disponibles spécialement conçu à cet effet.

Recharger:

Dès que vous avez raccordé l'adaptateur d'alimentation à l'unité parent et mis cet adaptateur dans une prise de courant de 230V, la pile est en charge.

- Avant la première utilisation vous devez charger les piles pendant au moins 15 heures, même lorsque l'indication affiche que la pile est pleine.
- Le circuit de chargement pour la pile est réglée électroniquement, il n'existe pas de danger pour un sur chargement grâce à quoi vous pouvez laisser l'adaptateur raccordé en continu.
- Au cas où vous n'utilisez pas le set pendant une longue période (> 2 mois), il est tout de même conseillé de retirer l'adaptateur hors de la prise de courant et de retirer la pile hors de l'unité parent. D'abord bien recharger la pile avant la réutilisation.

L'unité parent n'est pas étanche c'est pourquoi il est uniquement conçu pour l'intérieure. Protégez l'unité parent de l'humidité et du sable lors d'une utilisation à l'extérieure.

4 UTILISER

4.1 ALLUMER/ETEINDRE:

Unité bébé:

- Glissez l'interrupteur à l'arrière sur ON pour allumer l'unité bébé.
- Glissez cet interrupteur sur OFF pour éteindre l'unité bébé.

Unité parent :

- Appuyez pendant 2 secondes sur la touche 🕁 pour allumer l'unité parent.
- Appuyez à nouveau pendant 2 secondes sur la touche 🕁 pour éteindre l'unité parent.

4.2 UNITE PARENT:

Volume de réception :

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche (1) pour augmenter le volume de réception.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ☐» pour diminuer le volume de réception.
- Vous avez le choix entre 7 niveaux de volume et volume éteint.
- Pendant la configuration le niveau est montré en dessous sur le display.

Petites lampes de son :

 A droite au dessus de l'écran il y a 3 petites lampes de son qui clignotent pour indiquer que le bébé pleure. De cette façon vous pouvez ternir votre bébé à l'œil même lorsque le volume est moins fort ou lorsqu'il est éteint ou lorsque le babyphone est placé un peu plus loin dans la chambre.

Répondre:

- Le volume de réception de l'unité bébé est programmé à l'usine et vous ne pouvez pas le modifier.

Zoom:

- Appuyez à nouveau sur le bouton ±○ pour l'image normale.

4.3 FONCTIONS ET PARAMETRES PILOTE PAR LE MENU :

Appuyez sur la touche
☐ de l'unité parent pour ouvrir le menu. Les symboles suivants apparaissent en dessous sur l'écran :

configurer luminosité de l'écran :

- 1. utilisez les touches ◁» et ◁» pour sélectionner ces fonctions
- 2. appuyez sur la touche ±0.
- 3. utilisez les touches ☐» et ☐) pour configurer la luminosité
- 4. appuyez 2x sur la touche

 pour confirmer la configuration et fermer le menu

désactiver le son automatiquement lorsque le bébé dort :

- 1. utilisez les touches ☐» et ☐» pour sélectionner cette fonction
- 2. appuyez sur la touche ± pour allumer ou éteindre cette fonction

AUTÓ = cette fonction est éteinte, il y a toujours du son

κωτο = cette fonction est allumé, lorsque le bébé dort paisiblement le son s'éteint jusqu'à ce que le bébé commence à pleurer

3. appuyez sur la touche

pour confirmer la configuration et pour fermer le menu

VOX éteindre automatiquement l'image + le son lorsque le bébé dort :

- 1. utilisez les touches ☐» et ☐» pour sélectionner cette fonction
- 2. appuyez sur la touche ±0 pour allumer ou éteindre cette fonction VOX VOX = cette fonction est éteinte, il y a toujours l'image et le son VOX (maintenant la petite lampe VOX au dessus de l'image est également allumée) = cette fonction est allumée, l'image et le son s'éteint lorsque le bébé dort paisiblement jusqu'à ce que le bébé commence à pleurer
- 3. appuyez sur la touche

 pour confirmer la configuration et pour fermer le menu

configurer la sensibilité pour la fonction VOX et AUTO MUTE

- 1. utilisez les touches ☐» et ☐) pour sélectionner cette fonction
- 2. appuyez sur la touche ±Q
- 3. utilisez les touches ☐» et ☐» pour configurer la sensibilité

= le son (+ image) sont allumés lors d'un léger pleur (= haute sensibilité)

= le son (+ image) s'allument lors d'un pleur normale (= sensibilité moyenne)

= le son (+ image) s'allument lors d'un pleur fort (= faible sensibilité)

4. appuyez 2x sur la touche

pour confirmer la configuration et pour fermer le menu

4.4 VEILLEUSE AUTOMATIQUE:

Il y a 8 LED's infrarouge incorporés dans l'unité bébé; ces LED's s'allument automatiquement lorsque l'obscurité commence là où se trouve l'unité bébé et s'éteint lorsqu'il commence à nouveau à faire claire.

Ces LED's peuvent illuminer des objets jusqu'à une distance d'environ 2 mètres.

Faites attention, que dans l'obscurité, donc lorsque les LED's de veilleuse sont allumées, l'image de l'unité parent est affichée en noir et blanc sur l'unité parent.



Attention : la lumière infrarouge ne peut pas être perçue par l'œil humain; vous ne pouvez donc pas voir à l'œil nu que ces LED's sont allumées. Dépendamment du type de LED infrarouge il se peut néanmoins qu'une lueur rouge puisse être visible.

5 CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

5.1 GENERAL:

- Lisez attentivement le manuel d'utilisateur et suivez toutes les instructions.
- Ne placez ou n'utilisez jamais l'unité bébé ou l'unité parent dans un endroit ou environ mouillé ou humide.
- Veillez à ce qu'il y a une bonne aération; ne recouvrez jamais l'unité parent, l'unité bébé et/ou l'(les) adaptateur(s) d'alimentation et ne les placez pas juste à côté d'une source de chaleur.
- Utilisez uniquement l'(les) adaptateur(s) livré(s) avec; le raccordement d'un autre type d'adaptateur peut causer des dommages à l'électronique.
- Faites en sorte que les câbles des adaptateurs ne puissent pas être endommagés et veillez à ce que ces fils ne puissent pas provoquer de chute.
- Ne jamais démonter l'unité parent, l'unité bébé et/ou l'(les) adaptateur(s) d'alimentation; ceci doit uniquement être fait par des personnes qualifiés.

5.2 INSTALLATION:

- Raccordez ou désaccordez l'adaptateur d'alimentation de l'unité bébé ou de l'unité parent que lorsque l'adaptateur d'alimentation est retiré de le prise de courant.
- N'installez pas le DVM-240 pendant un orage.
- Ne touchez pas de câble d'adaptateur non-isolé sauf si les adaptateurs sont retirés de la prise de courant.

5.3 ANNONCE D'INDICATION DE RECEPTION / HORS DE PORTEE :

 La force avec laquelle le signal de l'unité bébé est réceptionné est affichée à gauche au dessus de l'image de l'unité parent :

"Il : très bonne réception

: bonne réception

Ti réception modéré à raisonnable

: mauvaise réception

- Dans tous les cas l'image et le son sont affichés avec la même qualité.
- Dès que l'unité parent ne réception plus de signal de l'unité bébé (hors de portée ou l'unité bébé est éteint), " '(pas de réception) et le symbole 'pas de caméra' apparait sur l'écran. Une petite alors retentit également toutes les 15 secondes.
- Dès que l'unité parent réception à nouveau le signal de l'unité bébé, l'image s'éclaire à nouveau.

5.4 RETARD DE L'IMAGE ET DU SON :

- L'unité bébé envoie l'image et le son en blocs digitales vers l'unité parent. L'unité parent refait une image reconnaissable et un son compréhensible de ces signaux. Ce pour cela qu'il y a un petit retard entre le moment du mouvement et du son produit et la vision / l'entente sur l'unité parent.
- Le son et l'image sur l'unité parent ne sont pas très exactement synchronisés entre eux.

5.5 ALIMENTATION:

Unité bébé :

L'unité bébé s'alimente uniquement avec l'adaptateur d'alimentation 6V livré avec. L'unité bébé n'a pas de pile incorporé pour une utilisation sans fil.

· Unité parent :

L'unité parent s'alimente avec la pile 3.7V Lithium-lon rechargeable; celle-ci peut alimenter l'unité parent pendant 5 à 7 heures.

La charge de la pile est affichée au dessus à droite sur le display :

: batterie pleine

: batterie est encore à 2/3 pleine

i batterie est encore à 1/3 pleine, il est souhaitable de la recharger

: batterie est vide et l'unité parent s'éteindra

Environ 30 minutes avant que la batterie est vide la petite lampe @ s'allume en orange et elle clignote '——]'. Une tonalité retentie également toutes les 30 secondes. Raccordez immédiatement l'adaptateur.

En environ 3 heures l'adaptateur a rechargé la batterie, indépendamment que l'unité parent est allumé ou éteint.

Lorsque l'unité parent est allumé vous pouvez suivre l'écoulement du symbole de la charge de la batterie. Lorsque l'unité parent est éteint, la petite lampe & s'allume en orange et devient verte quand la batterie est pleine.

5.6 SANS INTERFERENCE:

- Ce babyphone est codé digitalement. Vous ne réceptionnerez donc jamais le signal d'autres appareils et le signal de votre(vos) unité(s) bébé ne sera pas affiché sur l'unité parent de votre voisin.
- Au cas où l'(les) unité(s) bébé ou l'unité parent se trouve dans ou à proximité immédiate de champs électromagnétique il se peut que le signal (image ou son) sent une interférence. Dans ce cas, essayez un autre endroit pour l'(les) unité(s) bébé ou pour l'unité parent ou déplacez la source de perturbation dans la mesure du possible.

5.7 PORTEE:

 La portée du babyphone est de 300 mètres en pleine ouverte et jusqu'à 50 mètres à l'intérieure; la portée dépend des circonstances locales. Si les unités arrivent hors de portées l'une de l'autre l'image se 'fige' d'abord pendant quelques secondes (pas de mouvements) suivi par l'annonce 'pas de portée'.

5.8 L'ECOUTE/L'ENREGISTREMENT CLANDESTIN :

 L'écoute/l'enregistrement clandestin de ces signaux de babyphone est presque impossible. Non seulement nous devons nous trouver à la portée du babyphone, mais nous avons également besoin d'appareil très couteux

5.9 ENTRETIEN:

 Nettoyez le babyphone avec une lingette humide uniquement; n'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques. Avant de le nettoyer les adaptateurs doivent être désaccordés.

5.10 ENVIRONNEMENT ET JETER:

 Vous pouvez jeter l'emballage de ce vidéo babyphone avec le vieux papier. Cependant nous vous conseillons de le garder, afin que l'appareil puisse être transporté dans un emballage adéquat.



- Des piles défectueuses ou usagées doivent être livrées à votre dépôt local pour les petits déchets chimiques ou au point de rassemblement prévu à cet effet. Ne jetez jamais de piles usagées avec les déchets ménagés.
- Si vous remplacez le babyphone image, apportez-le chez votre fournisseur; ils s'occupent d'un écoulement écologique.

5.11 EN CAS DE PAS D'IMAGE, PAS DE SON :

- est-ce que l'unité parent et l'unité bébé sont allumés? (adaptateur raccordé, batteries pleines?)
- est-ce que l'unité parent est dans la portée de l'unité bébé?
- est-ce que l'unité bébé est sous l'influence de silence éteint? (VOX)
- est-ce que le volume de l'unité parent n'est pas sur 0 (éteint)?
- Si tout ceci est en ordre, retirez alors les adaptateurs hors de la prise de courant, retirez la batterie rechargeable hors de l'unité parent, maintenant attendez au moins une minute et remettez tout en place. Rallumez l'unité parent et l'unité bébé.
- Si après ceci vous n'avez toujours pas d'image ou de son, prenez alors contact avec le service après vente de Alecto au numéro de téléphone 03 238 5666 (B).

6 DECLARATION DE CONFORMITE

Le Alecto DVM-240 répond aux conditions et équipements essentiels comme décrit dans les directives Européennes 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site web www.alecto.info



L'utilisation est autorisée dans tous les pays de l'UE.

En France, Italie, Russie et en Ukraine l'utilisation est uniquement autorisé à l'intérieure.

7 SPECIFICATIONS

Portée : jusqu'à 50m à l'intérieure

jusqu'à 300m à l'extérieure

Alimentation unité parent : batterie 3.7V Lithium Ion (incl.)

adaptateur d'alimentation 6VDC 800mA = — (•— + (incl.)

modèle: CS6D060080FG

Alimentation unité bébé : adaptateur d'alimentation 6VDC 800mA = — (+ (incl.)

modèle: CS6D060080FG

Fréquence : 2.4GHz, digital frequency hopping (FHSS) / 52 canaux

Caméra Cmos, 640x480
Display 2.4" color LCD display

640*480 pixels

Durée de charge de la batterie de l'unité parent : < 3 heures *

(lorsque l'unité parent est éteinte ainsi que lorsqu'elle est allumée)

Durée d'utilisation de la batterie de l'unité parent : 7~8 heures *

^{*:} les temps indiqués sont approximatifs et varient selon l'utilisation et la configuration ainsi que l'état de la batterie.

8 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 mois après la date d'achat du Alecto DVM-240. Pendant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais des défauts causés par des fautes de matériel ou de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR HOE TE HANDELEN:

Si vous constatez une défaillance, consultez d'abord ce mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de réponses satisfaisantes, consultez alors le fournisseur de ce babyphone image ou le service après vente de Alecto au www.alecto.info

LA GARANTIE EXPIRE:

Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, piles qui fuis et/ou qui sont mal placées, l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non originaux, l'utilisation de piles non rechargeables, la négligence pour les défaillance causées par l'humidité, le feu, une inondation, le coup de la foudre, catastrophe naturelles. Lors d'une réparation ou changement fait par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans emballage ad&quat et si l'appareil n'est plus accompagné de cette preuve de garantie et du bon d'achat.

Les câbles de raccordement, fiches et batteries ne tombent pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, suites à d'éventuels dommages sont exclues.

